





Kurulum Talimatı

Vida Aksesuarları

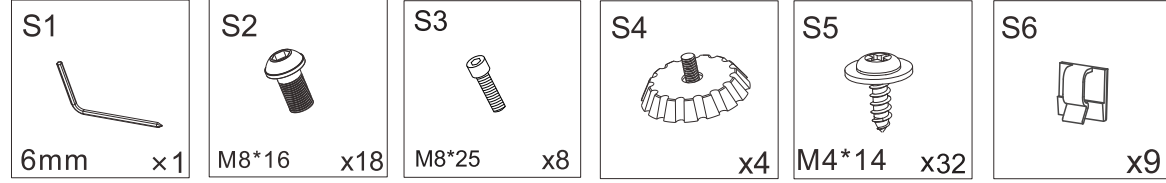


Parça Aksesuarları

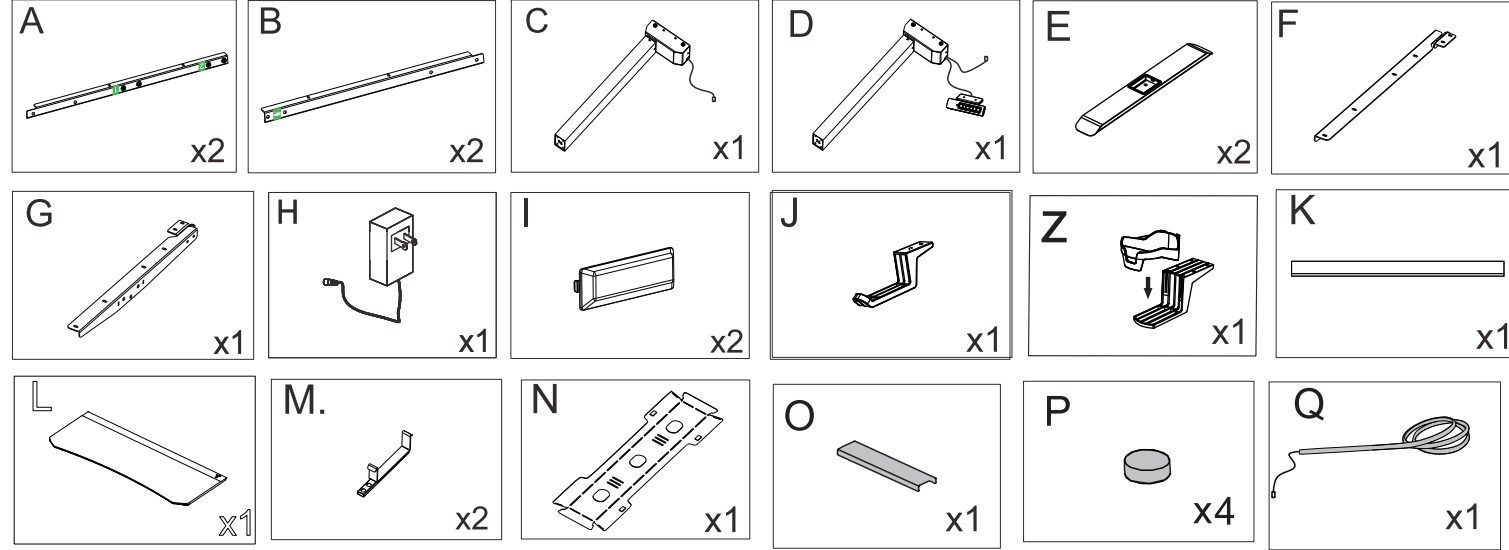

1




Masaüstü boyutuna göre ilgili bağlantı çubuklarını takın.

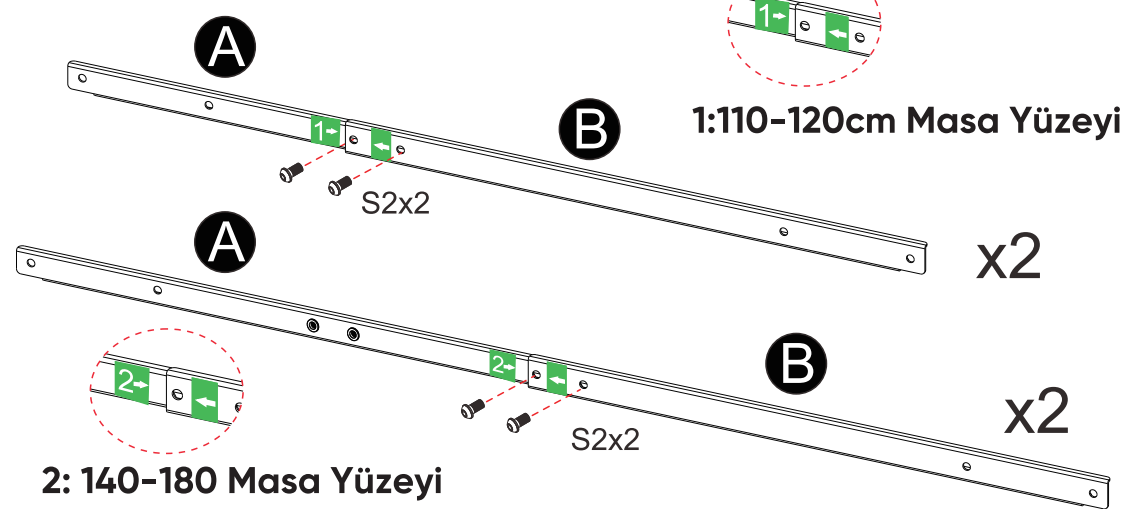

2: 140-180 Masa Yüzeyi



Adım 1: Bağlantı çubuğunu monte edin. Masa tablası uzunluğu 110-120 cm ise bağlantı çubuğunu "ok ucu 1" yönüne göre ayarlayın. Masa tablası uzunluğu 140-180 cm ise bağlantı çubuğunu "ok ucu 2" yönüne göre ayarlayın.

2

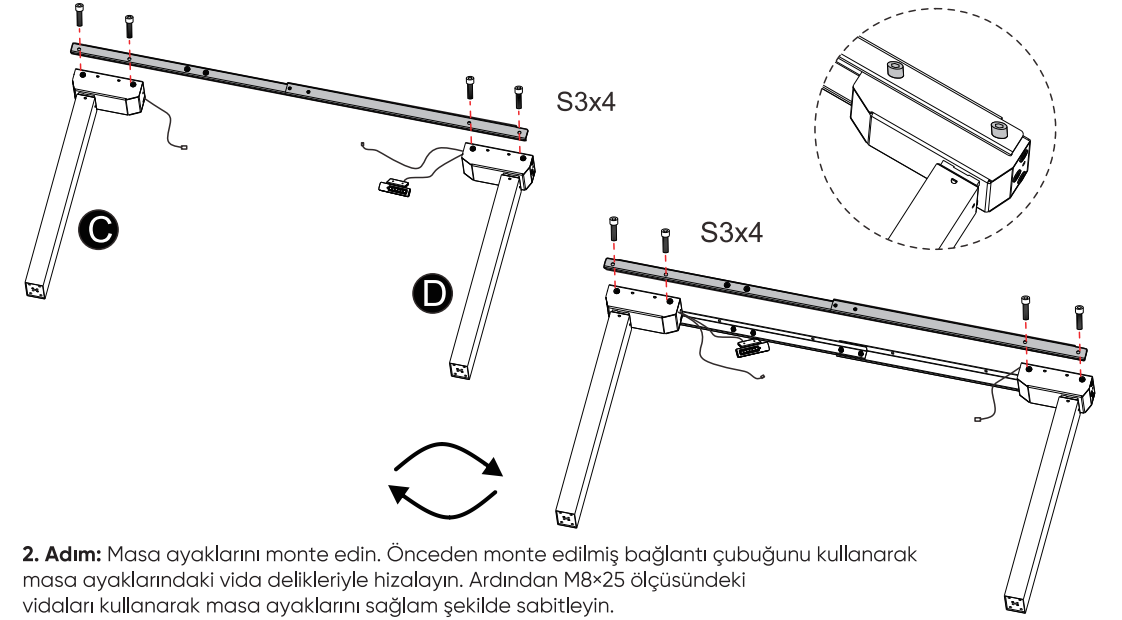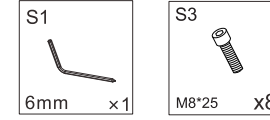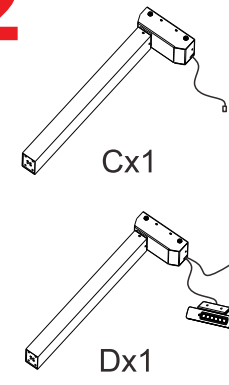


2. Adım: Masa ayaklarını monte edin. Önceden monte edilmiş bağlantı çubuğunu kullanarak masa ayaklarındaki vida delikleriyle hizalayın. Ardından M8x25 ölçüsündeki vidaları kullanarak masa ayaklarını sağlam şekilde sabitleyin.

3

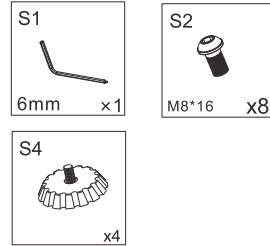
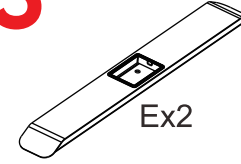


3. Adım: Masa ayak uçlarını (ayak pabuçlarını) monte edin. Ayak uçlarını masa ayaklarının alt kısmına yerleştirin ve M8x16 vidalarla sabitleyin. Ardından denge ve yükseklik ayarı için ayak pimlerini (ayarlanabilir ayaklar) takın.

Tüm ayakların yere dengeli basmasını sağlamak için ayak pimlerini eşit şekilde ayarlayın.


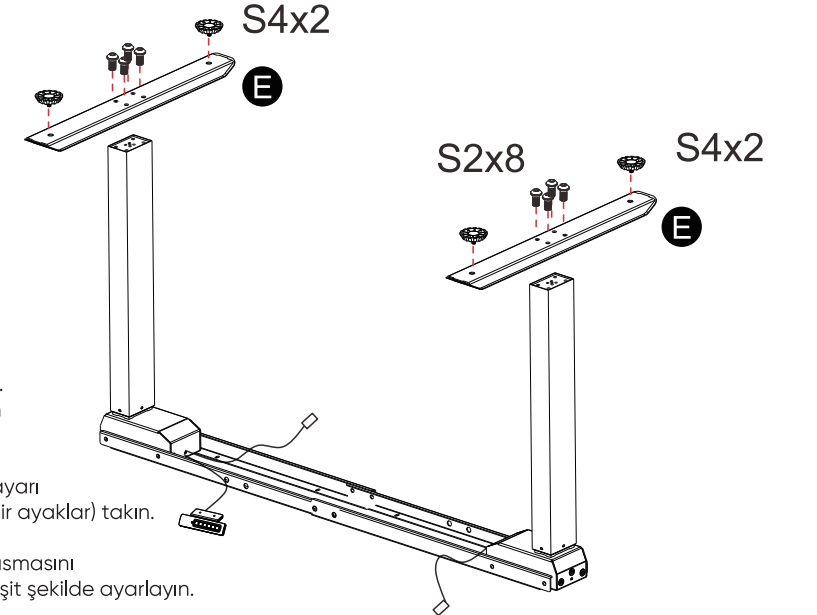


4

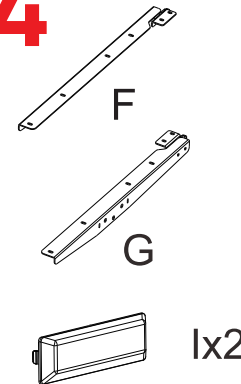


4. Adım: Çapraz bağlantı parçalarını monte edin. İki çapraz bağlantı parçasını M8x16 vidalarla sabitleyin. Sabitleme işlemi tamamlandıktan sonra, bağlantı noktalarının üzerine plastik kapakları takın. Vidalar sıkıdıktan sonra plastik kapakların takılması, hem estetik görünüm sağlar hem de vidaları korur.



5

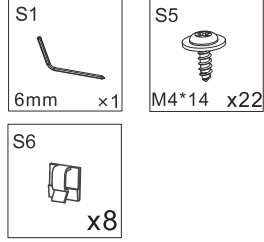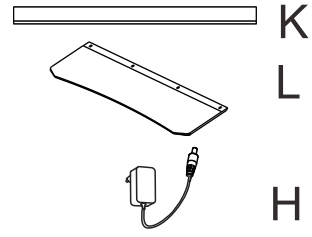


5. Adım: Masa tablasını ters çevirin, ayakları hizalayın ve M4*14 vidalarla sabitleyin.

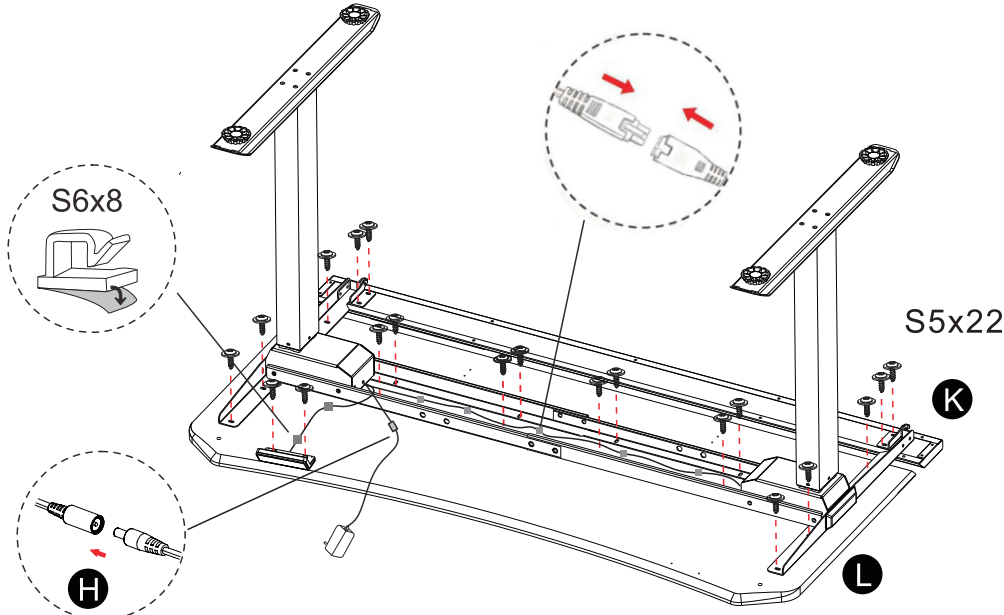


6

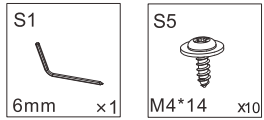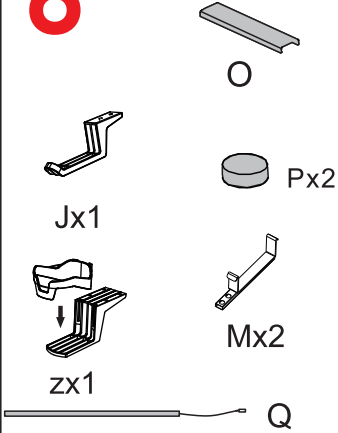

6. Adım: Kablo kanalı/taşıyıcıyı yerleştirin, M4*14 vidalarla masa tablasına sabitleyin.

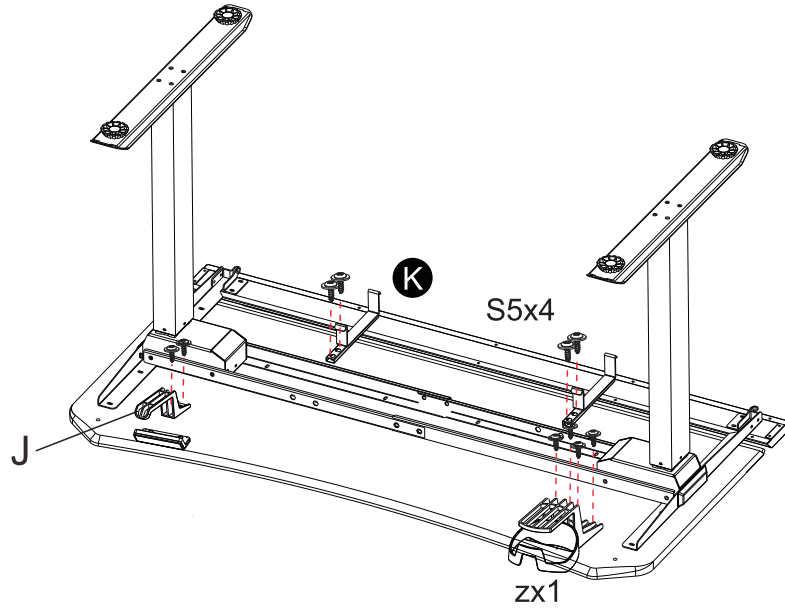

7

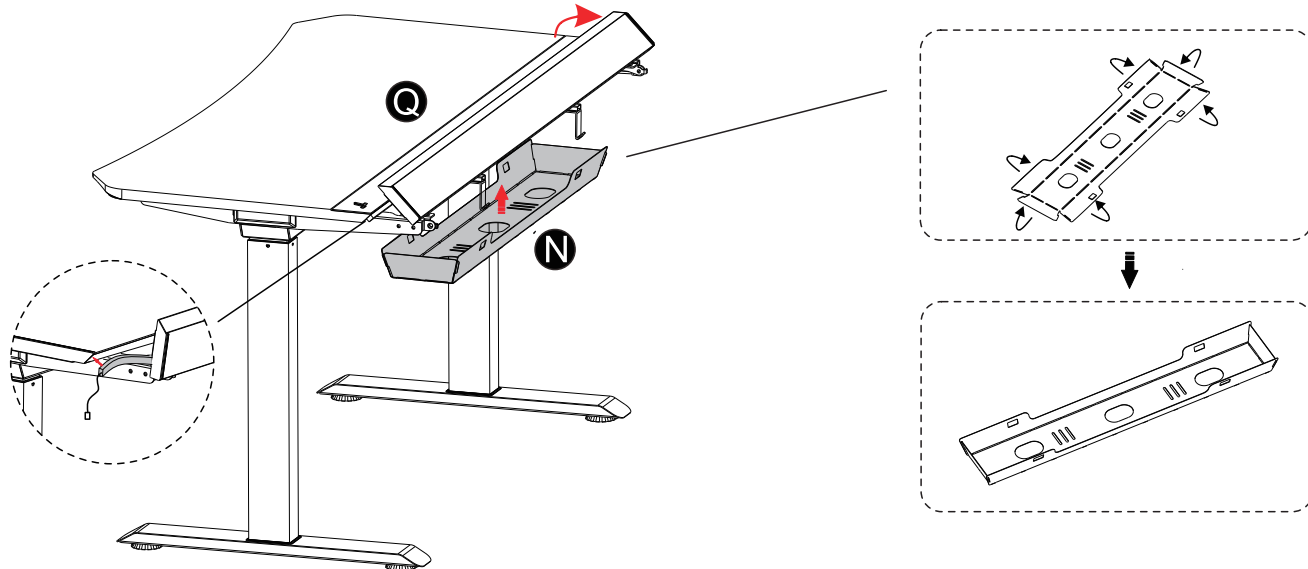


7. Adım: Kablo kanalını monte edin (dört tarafı elle bükün) ve manyetik lambayı takın.



Kullanım Talimatı

Yükseklik Düğmesi Ekran Hafıza Düğmesi

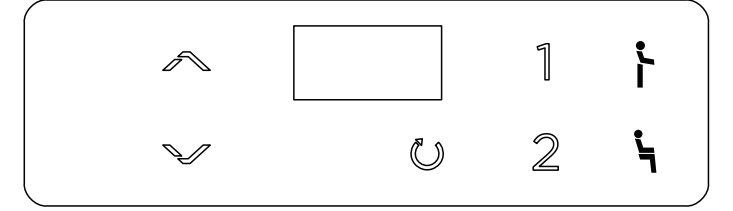

888

Ekran



Yukarı Düğmesi

1

En Alt Düğme



100cm Düğmesi



RST: Reset Düğmesi



Aşağı Düğmesi

2

En Üst Düğme



80cm Düğmesi

Yukarı / Aşağı Tuşları



tuşuna basarak masayı yükseltin.

3 saniye basılı tutup bırakırsanız masa otomatik olarak en yüksek seviyeye çıkar.



tuşuna basarak masayı alçaltın.

3 saniye basılı tutup bırakırsanız masa otomatik olarak en düşük seviyeye iner.

Hafıza Fonksiyonları

1 tuşu varsayılan olarak minimum yüksekliktir. Ayarlamak için masayı istediğiniz yüksekliğe getirin, 3 saniye basılı tutun. Ekran yanıp söner, ayar kaydedilir.

2 tuşu varsayılan olarak maksimum yüksekliktir. Aynı şekilde 3 saniye basılı tutarak ayarlayabilirsiniz.

Oturma  varsayılan olarak 80 cm'dir. 3 saniye basılı tutarak istediğiniz değere ayarlayın.

Ayakta durma  varsayılan olarak 100 cm'dir. 3 saniye basılı tutarak ayarlayın.

Çocuk Kilidi



+  tuşlarına aynı anda 5 saniye basın. Ekranda LOC görünür ve çocuk kilidi aktif olur.

Kilidi kapatmak için yine 5 saniye birlikte basın.

Sıfırlama (Reset)

RST tuşuna 5 saniye basılı tutun, bırakın. Sıfırlama işlemi tamamlanır.